Manuel d’utilisation

Français

Bea-fon SL560 / SL450

bea-fon

Information

Bravo : vous venez d'acquérir un téléphone Bea-fon SL560 / SL450 !

Veuillez lire ces informations avant d'utiliser le téléphone afin d'optimiser son utilisation. Nous ne pouvons être tenus responsables pour tout dommage résultant d'une mauvaise compréhension de ces informations et d'une mauvaise utilisation.
Nous nous efforçons d'améliorer nos produits et services. Nous nous réservons le droit de réviser et de modifier la description de ce produit et de son logiciel, ainsi que de ce mode d'emploi, sans être tenus d'informer quiconque de ces révisions et modifications.

Ce mode d'emploi a pour but de permettre à l'utilisateur d'optimiser l'usage de ce téléphone et ne correspond pas à une homologation des accessoires. Toutes les illustrations figurant dans ce manuel sont uniquement fournies à titre indicatif.

L’apparence du téléphone, des touches et des contenus d’affichage présentés dans ce mode d’emploi peut être légèrement différente de celle de votre téléphone. Veuillez considérer votre téléphone comme référence. Certaines caractéristiques présentées dans ce mode d’emploi correspondent à des caractéristiques prises en charge par un réseau ou dans le cadre d'un abonnement. Veuillez contacter votre fournisseur de service pour obtenir de plus amples renseignements.

Information

La boîte du Bea-fon SL560 / SL450 contient:

- 1 téléphone *(SL560/SL450)*
- 1 base de chargement ou « chargeur de table » *(SL560/SL450)*
- 1 chargeur de voyage *(SL560/SL450)*
- 1 câble USB *(SL560/SL450)*
- 1 batterie *(SL560/SL450)*
- Des manuels utilisateurs *(SL560/SL450)*

Si la taille des caractères ne convient pas parce que trop petite, le manuel peut aussi se trouver sur le site Internet de la société et là, il sera possible d'ajuster la taille des caractères selon les souhaits du lecteur !
Allez vers : www.beafon.com/Products

Information

Code du téléphone :

Ce code évite qu'une personne non autorisée ne soit à même d'utiliser le téléphone (avec ou sans carte SIM insérée!)
Le code par défaut est *0000*.

Code PIN :

Le code PIN a été fourni par l'opérateur en même temps que la carte SIM.

Table des Matières

Information 4
La boîte du Bea-fon SL560 / SL450 contient: 4
Code du téléphone : 5
Code PIN : 5
Table des Matières 6
Votre téléphone 10
Et pour démarrer 13
Qu'est-ce qu'une carte SIM ? 13
Insertion de la carte SIM et de la carte Micro SD 14
Insertion de la batterie 15
Charge de la batterie 16
Mettre le téléphone en/hors service: .18
Ecran de veille 19
Affichage (à l'état de veille) : 20
Icônes 20
Menus d'Exploitation 23
Connexion d'une oreillette éventuelle 24
Connecteur de l'oreillette : 24
Exploitation des Appels 25
Placer un appel : 25
Placer un appel en utilisant le répertoire 26
Répondre à un appel : 26
Opérations possibles durant un appel 28

Mains libres : 28
Menu 29
Répertoire 31
Accès au répertoire : 31
Ajout d'un nouveau contact 31
Pour modifier un contact du répertoire : 32
Annulation de tous les contacts de la mémoire du téléphone ou de la carte SIM 33
Copie de tous les contacts du téléphone ou de la carte SIM 33
Allocation d'un contact du répertoire à une touche particulière du clavier (2-9) 34
Numéro de famille : 35
Contacts-photos (SL560 / SL450).... 35
Messages 36
Ecrire un SMS 36
Boîte de Réception 37
Boîte d'Envoi: 38
Brouillons 38
Envoyé 39
Réglages SMS 39
Boîte vocale : 40
Registre des appels 41
Historique des appels manqués, sortants, et reçus : 41

Effacer l'historique des appels.....41
Organisateur.....42
Réveil :.....42
À faire 42
Calculatrice: 43
Multimedia 44
Appareil de photos 44
Prendre une photo : 44
Réglages tonalité: 48
Réglages SOS.....48
Envoi du SOS 49
Fonctionnalité :.....49
Configuration d'un appel d'urgence (SOS).....51
Réglages téléphone :.....51
Affichage : 52
Réglages des appels 53
Règlages réseau: 55
Réglages de sécurité : 56
Connectivité :.....56
Bluetooth 56
Retour vers la configuration de départ 58
Spécifications de base : 59
Questions fréquentes.....60
Batterie.....64
Téléphone 66
Information de sécurité.....69

Sécurité routière:.....71
Environnement opérationnel:.....71
Equipements électroniques:.....72
Stimulateurs cardiaques: 72
Autres équipements médicaux:.....73
Endroits sensibles :.....74
Véhicules: 75
Information pour la santé.....76
Certification SAR:.....76
Décharge de responsabilité : 77
Information:.....78
Adresse postale : 78

Votre téléphone

Photo:SL560

1	Touches d’appel direct M1 /M2
2	Touche « Menu » gauche
3	Touche “Prise d’appel”
4	Touche * *Enfoncer plus longtemps cette touche depuis l’écran de veille pour saisir les symboles suivants : * /+ /P / W.*
5	Ecouteur
6	SL560 : Appareil de photo SL450 : Ecrire SMS

7	Flèche (vers le haut) *Sur l'écran de veille, cette touche envoie vers le menu « Messages ».*
8	Touche « Retour » Touche Menu droite *Sur l'écran de veille, cette touche envoie vers le menu « Répertoire téléphonique »*
9	Bouton de mise en/hors service Bouton de fin de communication
10	Flèche (vers le bas). SL560 : *Sur l'écran de veille, cette touche envoie vers les contacts-photo* SL450 : *Sur l'écran de veille, cette touche vous envoie au menu Bluetooth.*
11	Touche #. *En enfonçant plus longtemps cette touche le téléphone passera du mode « Général » au « Mode silencieux »; en « Mode d'édition » changera le « Mode de saisie »*
12	Bouton de SOS.
13	Haut-parleur
14	Prise chargeur (micro-USB).
15	Bouton de volume et de lampe de poche

	En enfonçant plus longtemps ce bouton on allume/éteint la lampe de poche !
16	Connecteur oreillettes

Et pour démarrer

Qu’est-ce qu’une carte SIM ?

Tout téléphone mobile a une carte SIM (Subscriber Identity Module). C’est une carte avec une puce électronique qui reprend vos informations personnelles dont nom et numéro de téléphone. Sans cette carte, le téléphone ne peut pas fonctionner. Si des contacts se trouvent déjà mémorisés dans votre carte SIM, ils peuvent être transférés dans la plupart des cas.
Ne pas garder cette carte SIM à portée des enfants, cette carte pouvant aisément être abîmée ou pliée ; il convient donc de la manipuler avec soin particulièrement lors de son installation dans le téléphone ou lors de son enlèvement.

Insertion de la carte SIM (et de la carte Micro SD seulement SL560)

1. Assurez-vous que le téléphone est éteint et que le chargeur est débranché du téléphone.
2. Mettre le verso du téléphone vers le haut et et faire glisser le couvercle de la batterie pour l'enlever.
3. Si la batterie est déjà installée, l'enlever.
4. On peut voir deux logements pour carte : en haut, pour la carte SIM et en bas pour la « micro SD » (SL560).
5. Glisser précautionneusement la carte SIM dans son logement en s'assurant que les contacts dorés de la SIM soient vers le bas et que le coin écorné soit sur la droite….
6. Glisser tout aussi précautionneusement la carte "micro SD » dans son logement.

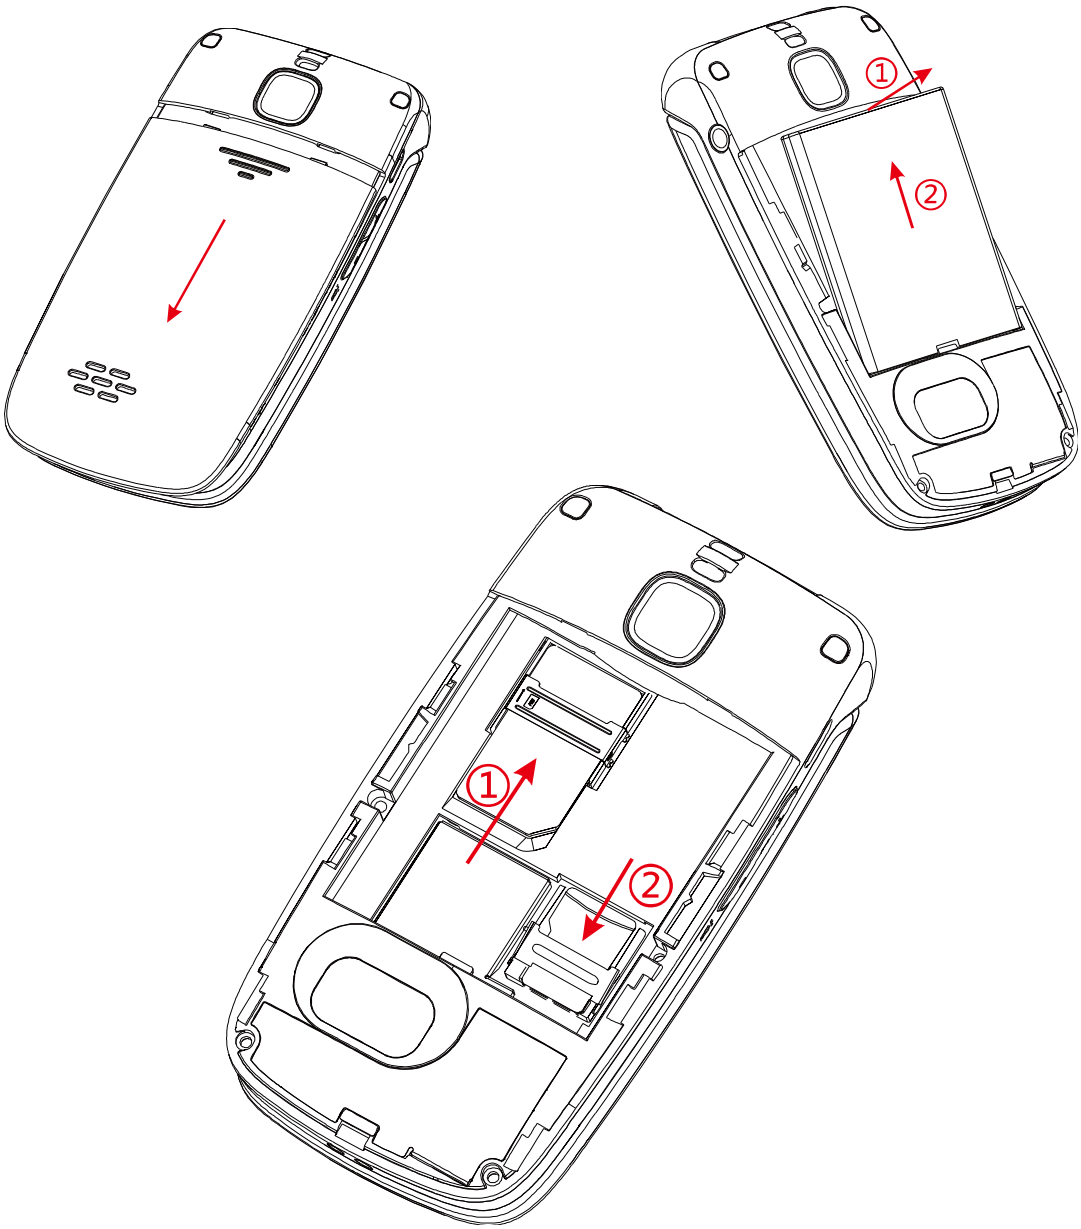

Insertion de la batterie

1. Glisser la batterie de sorte que ses contacts dorés aillent sur les contacts dorés du téléphone.
2. Enfoncer ensuite la partie supérieure de la batterie jusqu'à entendre un « click »

3. Remettre le couvercle en place jusqu'à entendre un "click".

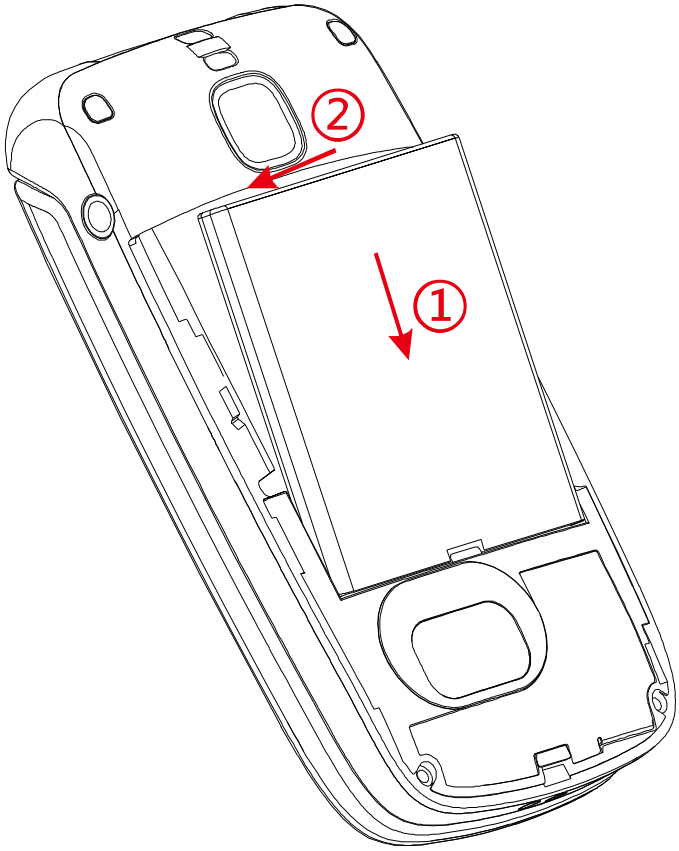

Charge de la batterie

Il existe deux moyens pour charger la batterie du SL560 / SL450 :

A. Chargement via la base de chargement

B. Chargement via le chargeur de voyage

La batterie au lithium du téléphone peut être utilisée immédiatement après le déballage du téléphone. Une nouvelle batterie n'étant pas chargée au maximum, sera encore plus performante après 3 (trois) cycles de charge/décharge :

1. Connecter le câble du chargeur dans le connecteur de chargement de la base de chargement.
2. Connecter l'autre côté du chargeur dans une prise électrique.
3. Le téléphone peut prendre plusieurs heures pour atteindre sa pleine charge.

   Quand le téléphone est éteint, l'affichage de la mise en charge peut lui, prendre quelques secondes pour être activé ; l'affichage montrera aussi quand la charge est terminée.

   Quand le téléphone est allumé l'icône de la batterie vacille lors du début du chargement et devient permanent avec toutes les barres lorsque le chargement est terminé.

4. La batterie est totalement chargée lorsque le message “Charge terminée” est affiché. Il faut alors débrancher le chargeur de la prise de courant et du téléphone.

Note: mettre le téléphone en charge pour un minimum de 12 heures avant d’utiliser le téléphone pour la première fois.

Mettre le téléphone en/hors service:

S’assurer que la carte SIM est insérée dans le téléphone et que la batterie est chargée.

1. Enfoncer la **touche rouge (9)** pendant plusieurs secondes pour allumer le téléphone.
2. Si le code PIN a été saisi préalablement, il sera requis de saisir le code PIN maintenant. Saisir ce code et confirmer par la touche *OK.*
3. Si demandé, choisir la langue souhaitée; enfoncer *OK.*
4. Pour mettre le téléphone hors service enfoncer la **touche rouge (9)** pendant plusieurs secondes.

Si la carte SIM n’est pas insérée dans le téléphone, le téléphone affichera Insérer

la SIM et aucune des fonctions relatives à la SIM ne sera exploitable. Seul un appel d'urgence sera possible.

Note: Si un code PIN incorrect est saisi trois fois successivement, il faudra saisir le code PUK : c'est un code qui est remis en même temps que la carte SIM et que le code PIN.

Ecran de veille

Le téléphone sera réactivé en enfonçant une touche quelconque. Les appels peuvent être reçus sans restriction lorsque l'on est en état de veille.

Et pour démarrer

Affichage (à l'état de veille) :

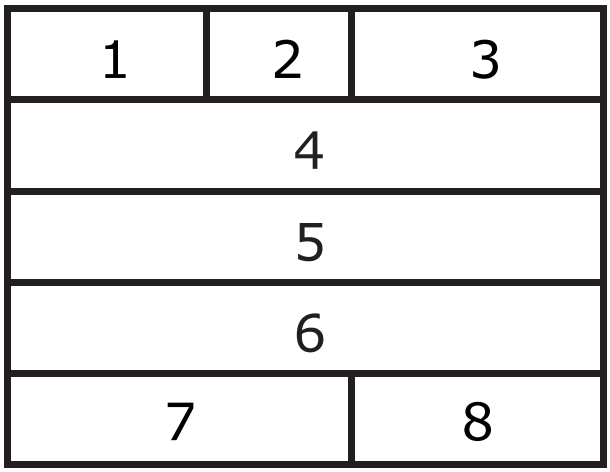

1. Force du signal
2. Pictogramme
3. Charge de la batterie
4. Opérateur réseau
5. Heure
6. Date et jour
7. Menu
8. Noms

Icônes

	Force du signal *Les barres verticales montrent la force du signal-réseau*
	Oreillette *Cette icône montre que l'oreillette est connectée. La conversation sera suivie depuis l'oreillette.*
	Nouveaux messages *Cette icône sera affichée quand un*

	ou plusieurs messages sont arrivés. La carte SIM contient un message non lu. *Cette icône clignote lorsque la boîte des messages entrants est saturée; il convient de supprimer des messages pour pouvoir lire les nouveaux messages.*
	Appels manqués *Cette icône montre que des appels ont été manqués; ils sont repris sur la carte SIM.*
	Type d'alerte *Sonnerie* *Mode silencieux et Vibreur seulement* *Vibreur et sonnerie*
	Appel transféré *Cette icône montre que les appels seront transférés sans condition. La SIM a été configurée pour de tels transferts.*
	Réveil activé *Cette icône montre que la fonction réveil est activée.*

	Roaming (Itinérance) *Cette icône montre que le téléphone est en mode "roaming" et que la SIM est configurée en conséquence.*
	Bluetooth *Cette icône montre que la fonction Bluetooth est active.*
	Charge batterie *L'importance de la couleur centrale « reflète » le niveau de charge de la batterie* 
	GPRS Cette icône montre que la fonction GPRS est disponible et activée.

Menus d'Exploitation

Les listes de menus sont destinées aux configurations et à l'exploitation.
Les touches gauche et droite sont au départ les touches *Menu* ( ) et *Répertoire téléphonique* . (Note: les symboles ne sont pas affichés si l'horloge analogique est configurée dans le cas de l'état de veille.)
Enfoncer *Menu* ( ) : l'affichage se modifie et les touches fonction deviennent *OK* et *Retour*.

Utiliser les touches Flèches vers le *Haut* et vers le *Bas* pour remonter ou descendre dans la liste des menus et *Sélectionner ou Retour* pour arriver à l'écran suivant ou précédent.
Lorsque l'on saisit du texte, utiliser la touche *#* pour basculer entre modes de saisie :
majuscules (ABC, FR), minuscules (abc, fr) ou encore chiffres (123). Utiliser flèche vers le Haut et Bas pour bouger le curseur, *Annuler* pour effacer des

caractères et la touche * pour les caractères de ponctuation.

Connexion d'une oreillette éventuelle

On peut utiliser une oreillette (non fournie) de type 3.5 mm, à enficher dans le connecteur d'oreillette sur le côté supérieur du téléphone.
En cas d'utilisation d'oreillettes, en ce compris celle de la marquée 'Binatone' approuvée, il faut prendre garde au niveau de volume et lire attentivement la notice pour les recommandations de sécurité. Ne pas connecter des appareils incompatibles.
Lorsque l'oreillette est insérée correctement l'icône « oreillette" s'affiche.

Connecteur de l'oreillette :

Enficher l'oreillette dans le connecteur repris ci-dessus.

Exploitation des Appels

Placer un appel :

1. Pour placer un appel, saisir le numéro de téléphone avec le préfixe et enfoncer la **touche verte (3)**. Pour des appels internationaux saisir '+' en enfonçant la touche '∗' pendant 2 secondes; saisir ensuite le code pays suivi par le préfixe et le numéro de téléphone (le '0' du préfixe lui, ne doit pas être saisi).
2. Si il y a eu une erreur dans la saisie du numéro enfoncer la touche de fonction 'droite' *Annuler* pour effacer le chiffre à gauche du curseur clignotant.
3. Enfoncer la **touche verte (3)** pour appeler le numéro composé.
4. Enfoncer la **touche rouge (9)** pour terminer l'appel ou pour annuler la tentative d'appel.

Placer un appel en utilisant le répertoire

Si un numéro de téléphone et un nom ont été sauvegardés dans le répertoire, celui-ci peut aussi être exploité pour placer un appel.
En “mode de veille” enfoncer la touché de fonction “droite” pour aller directement vers le **répertoire**.

1. Le parcourir avec les touches flèches vers le haut et vers le bas jusqu’à arriver au nom souhaité pour l’appel.
2. Enfoncer la **touche verte** pour appeler le numéro du nom affiché.
3. Enfoncer la **touche rouge (9)** pour terminer l’appel ou pour annuler la tentative d’appel.

Répondre à un appel :

Lorsqu’il y a un appel entrant, le téléphone sonne et/ou vibre selon la configuration mise en place, et affiche le numéro ou le nom de l’appelant (si présent dans le répertoire).
Enfoncer la **touche verte** ou *Répondre* si l’on souhaite répondre à cet appel.

1. Enfoncer la **touche rouge (9)** ou *silence* si l'on souhaite refuser l'appel, ou encore pour terminer l'appel.

Mode Oreillette/Bluetooth : en enfichant le connecteur de l'oreillette (en ce inclus celui de Bluetooth, on peut prendre un appel via le bouton approprié sur l'oreillette.

Opérations possibles durant un appel

Enfoncer le bouton de fonction Menu de droite pour passer en ‘mains libres’
Enfoncer le bouton de fonction Menu de gauche “*Options”* pour pouvoir exploiter les fonctions suivantes pendant un appel:

Sourdine : pour désactiver ou activer le microphone
Répertoire : pour aller dans le répertoire.
Appel en attente: pour maintenir la ligne.
Message: pour aller vers *Messages*.
Nouvel appel : pour composer un numéro
Fin d' un appel: pour terminer un appel.

Mains libres :

Pendant un appel il est possible d’enclencher le mode “Mains Libres” (haut-parleur activé) ou de le dés enclencher via la touche fonction Menu de droite.

Menu

Enfoncer les touches flèche-vers-le-haut ou flèche-vers-le-bas pour aller vers le « Menu ». Naviguer au travers des différents sous-menus via les touches flèches.

1. Répertoire
   1. Contacts
   2. Ajout contact
   3. Appel rapide
   4. Numéro de famille
   5. Contacts photos
   6. Réglages durépertoire
2. Message
   1. Ecrire SMS
   2. Boîte d'entrée
   3. Messages envoyés
   4. Brouillons
   5. Messages sortants
4. Organisateur
   1. Réveil
   2. À faire
   3. Calculatrice
   4. Services
5. Multimedia
   5. Appareil de photos (Seulement SL560)
   6. Photos
   7. Radio FM
   8. Gestionnaire fichiers
6. Réglages
   1. Réglages tonalités
   2. Réglages

6. Avancé 3. Registe des appels 1. Appels manqués 2. Appels sortants 3. Appels reçus 4. Effacer historique 5. Durée des appels	SOS 3. Réglages téléphone 4. Réglages appels 5. Réglages réseau 6. Réglages sécurité 7. Connectivité 8. Restaurer par défaut

Description des LED

LED verte	Appel entrant, appel manqué ou message non lu
LED rouge	Niveau bas de batterie (clignotant) ou batterie en charge (allumage permanent)

Répertoire

Des noms et leur numéros de téléphone associés peuvent être enregistrés dans le **Répertoire téléphonique (capacité de 200)** et dans la carte SIM dont la capacité dépend de la carte mais avec un maximum de 250).

Accès au répertoire :

En mode veille, enfoncer la touche fonction de droite ou
En mode veille enfoncer la touche fonction de gauche et puis sur *Répertoire* enfoncer *OK*
Note: *Indique enregistrement dans le répertoire de la SIM,*
Indique enregistrement dans le répertoire du téléphone.

Ajout d'un nouveau contact

1. Enfoncer la *touche fonction de gauche* ensuite *En bas* pour accéder au **Répertoire,** enfoncer la *Options* et sélectionner *Ajouter nouveau contact*.

2. Sélectionner mémoire préférée**,** *vers SIM* ou *Vers téléphone.* Si on choisit *vers téléphone:* on peut modifier *Nom, Numéro* et *Associer tonalité d'appel* : ce sera la tonalité qui retentira lorsqu'un appel proviendra de ce contact particulier !
3. Enfoncer *Options* et *Sauvegarder* si l'on souhaite sauvegarder ce contact.

Pour modifier un contact du répertoire :

1. Enfoncer la **touche de fonction de droite** pour accéder au répertoire et aller jusqu'au contact à modifier.

Enfoncer *Editer (Modifier)* ensuite modifier le nom et/ou ensuite 'En-bas' pour modifier le numéro de téléphone.

2. Enfoncer la *Options* et *OK* pour sauvegarder la (ou les) modification(s).

Annulation de tous les contacts de la mémoire du téléphone ou de la carte SIM

1. Sélectionner *Menu*, *Répertoire* et enfoncer la *touche de fonction de gauche*.
2. Sélectionner *Réglages du répertoire* et enfoncer la *touche de fonction de gauche*
3. Sélectionner *Supprimer tous les contacts* et enfoncer la *touche de fonction de gauche*
4. Sélectionner *du téléphone* ou *de la carta SIM* → Annulation de tous
5. Sélectionner *OK* à nouveau pour confirmer !

Copie de tous les contacts du téléphone ou de la carte SIM

1. Sélectionner *Menu*, *Répertoire* et enfoncer la touche fonction de gauche.
2. Sélectionner *Réglages du répertoire* et enfoncer la touche fonction de gauche.

3. Sélectionner *Copie contacts* et enfoncer la touche fonction de gauche.
4. Sélectionner *Du téléphone* ou *De la SIM* → *Vers SIM / téléphone*
5. Enfoncer *OK* à nouveau pour confirmer

Allocation d'un contact du répertoire à une touche particulière du clavier (2-9)

1. Sélectionner *Menu*, *Répertoire* et enfoncer la touche « Menu » (Touche (2).
2. Sélectionner *Appel abrégé* et sélectionner OK.
3. Mettre *Status* sur *On*, et aller vers le bas vers *Configurer numéros*.
4. Enfoncer *OK* et l'écran affiche les chiffres de 2 à 9
5. Enfoncer la flèche-vers-le-haut ou la flèche- vers-le-bas pour choisir le chiffre particulier
6. Enfoncer *OK* pour confirmer.

Numéro de famille :

Ajouter *M1* et *M2* comme numéros d'appels directs.
En "mode veille" enfoncer M1 ou M2 pour effectuer ces appels directs

Contacts-photos *(Seulement SL560)*

Il est possible de saisir 8 (huit) « contacts photographiques »
L'écran affichera la photo de cette personne pour un appel à composer ou pour un appel en provenance de cette personne.

A noter : le contact-photo n'est possible qu'avec des photos dont la résolution provient de la configuration de l'appareil de photos.

Messages

On peut recevoir et envoyer des *Messages tant SMS*. Dans ce sous-menu on peut aussi choisir *Boîte vocale et Diffusion.* Ces services sont dépendant du réseau : il convient de contacter l'opérateur avant de les utiliser !

Ecrire un SMS

On peut écrire et envoyer des messages textes. La facturation est basée sur le nombre de messages de longueur standard envoyés : dans le cas d'un message plus long, le nombre de messages de longueur standard le constituant, sera déterminant.
Enfoncer la touche sur laquelle la lettre que vous souhaitez est imprimée, éventuellement plusieurs fois, et ce jusqu'à l'apparition de la lettre souhaitée.

1. Enfoncer la touche fonction de gauche pour arriver à *Ecrire SMS*
2. Touche fonction de gauche pour arriver au sous-menu *Options*. (On peut sélectionner *Envoyer à,*

Méthode de saisie, Utiliser les détails, et *Sauver*).

3. Enfoncer la touche fonction de gauche, sélectionner *Envoyer vers* et enfoncer à nouveau la touche fonction de gauche.
4. Sélectionner *Saisir numéro* ou *Ajouter depuis le répertoire*.
5. Sélectionner le numéro de téléphone.
6. Enfoncer la touche fonction de gauche pour arriver à *Options* et enfoncer à nouveau la touche fonction de gauche pour to *Envoyer*

Boîte de Réception

La boîte d'entrée est destinée à recevoir les messages reçus. En fonction de la configuration en place, le téléphone vibrera ou sonnera à la réception d'un nouveau message ; en plus en mode de veille, l'icône suivante sera affichée jusqu'à ce que le message soit lu.
On peut choisir parmi les options suivantes lors de la lecture du message reçu :

Voir, Réponse, Appeler l'expéditeur, Renvoyer, Annuler, Annuler tous, Enregistrer dans le répertoire. Et dans l'option *Utiliser les détails : Copier vers téléphone* Déplacer vers téléphone*, Copier tout* et *Déplacer tout.*
(*) Ces options peuvent ne pas être affichées : ceci résulte de l'emplacement des enregistrements.

A noter : l'icône "nouveau message" clignotera en permanence en mode veille, lorsque la boîte d'entrée est saturée : il convient alors de supprimer quelques messages pour accéder aux nouveaux messages.

Boîte d'Envoi:

Cette boîte contient les messages NON envoyés mais sauvegardés.

Brouillons

Cette boîte permet d'afficher les messages SMS repris en brouillons et qui ont été sauvegardés. On peut choisir parmi les options suivantes lorsque l'on accède à cette boîte :

Voir, Envoyer, Éditer, Annuler, Annuler tout et *Utiliser les détails*

Envoyé

Permet de visualiser les messages qui ont été envoyés.
On peut choisir parmi les options suivantes lorsque l'on accède à cette boîte :
Voir, Renvoyer, Annuler, Utiliser les détails.

Avancé

Les fonctions suivantes sont sélectionnables :

Réglages SMS

On peut choisir parmi les options suivantes :

Paramètres Profil :

Ce réglage est nécessaire pour exploiter la fonction SMS. Le numéro du *SMSC* peut être obtenu auprès de l'opérateur

Endroit de mémorisation préféré:
permet de sélectionner soit la *SIM* soit la mémoire du téléphone pour enregistrer les messages

État mémoire :

vérifie le niveau d'occupation de la mémoire

Boîte vocale :

La boîte vocale est un service mis à disposition par l'opérateur réseau. Pour plus d'information and pour connaître le numéro de la boîte vocale il y lieu de contacter l'opérateur réseau. Lorsqu'il y a un nouveau message dans la boîte vocale, un message sera transmis au téléphone.

Le téléphone propose deux adresses de boîte vocale :

1. Sélectionner adresse 1 et aller à *Options*.
2. Choisir *Appeler* ou *Éditer*.
3. Si l'on choisit *Éditer,* saisir le nom et le numéro de la boîte vocale, saisir ensuite le numéro et enfoncer ensuite *OK.*

En mode veille : enfoncer et maintenir enfoncée la touche '1' pour appeler directement la *Boîte vocale*. Seul le numéro de la Boîte vocale à l'adresse 1 sera appelé.

Registre des appels

Historique des appels manqués, sortants, et reçus :

Le téléphone enregistre les numéros de téléphone des appels *manqués, sortants, reçus* de tous les appels.

Quand *OK* est choisi pour *sortants, manqués* et *reçus* on peut voir les appels correspondants a à la sélection choisie. Quand *Option* est choisi la sélection est à faire entre :
Voir, Appeler, Envoyer SMS, Enregistrer dans le répertoire Modifier avant l'appel, Effacer.

Effacer l'historique des appels

On peut annuler tous les appels *Sortants, Manqués, Reçus* et aussi choisir d'annuler *tous les appels* repris ci-dessus.

Organisateur

Réveil :

On peut configurer jusqu'à 5 heures de réveil différentes.

Pour configurer une heure de réveil :

1. Sélectionner un premier réveil et enfoncer *Modification*.
2. *Modification réveil :* mettre sur *On* ou *Off* (touches M1/M3)*, Heure, Répéter, tonalité de réveil,* et *type de réveil*...
3. Enfoncer *Sauvegarder* pour enregistrer l'heure de réveil choisie.

Lorsque le réveil retentit on peut l'arrêter en enfonçant la touché correspondent à *Stop.* Si l'n choisit *Répétition,* le réveil s'arrête et retentira à nouveau après 10 minutes.

À faire

S'il y a des événements existants dans la liste des tâches, enfoncer les flèches vers

le haut , vers le bas, pour choisir un événement particulier et arriver à *Options* : *Voir, Ajout, Éditer, Annuler, Annulation événement passé, Annulation tous, Affichage incomplète.*

Calculatrice:

Le téléphone dispose d'une calculette dont la précision est limitée et des arrondis peuvent survenir plus particulièrement lors de longues divisions.

Fonctionnement :

- Les touches numériques servent à saisir les chiffres !
- Pour ajouter une virgule, utiliser la touche '#'.
- Utiliser les flèches vers le haut, vers le bas pour les opérations +, -.
- Utiliser les touches M1 et M2 pour les opérations *x* et ÷

Pour obtenir le résultat sélectionner *OK*.

Maintenir enfoncé *Retour* pour remettre à zéro l'affichage et relancer un nouveau calcul !

Appareil de photos

(Seulement SL560)

Prendre une photo :

Diriger l'objectif de l'appareil de photo vers le sujet à photographier et enfoncer la touche " Appareil de photo" pour prendre la photo. Garder l'objectif immobile quelques instants lors de la prise de la photo pour une meilleure qualité d'image.
Sélectionner *Menu*, Appareil de photo et enfoncer la touche Menu (2).
Dans les sous-menus de Appareil photo en enfonçant la touche Menu (2) les sous-menus suivants s'affichent:

A noter : les photos sont enregistrées dans la mémoire du téléphone ; pour une capacité plus importante il convient d'ajouter une carte mémoire supplémentaire. En conséquence nous suggérons d'ajouter cette carte pour prendre/enregistrer PLUS DE photos.

Photos:

pour voir les photos sauvegardées et aussi les photos reçues par Bluetooth. Les photos prises par l'appareil de photo sont sauvegardées comme fichier au format '.jpg' En sélectionnant Options pour une photo, on
peut choisir parmi les options suivantes: *Voir, , Envoi, Utiliser, Renommer, Annuler, Stockage* et *Information d'image*

Réglages de caméra

Permet de régler le son de l'obturateur, *EV, Contraste, Anti scintillement, Retardateur* et *la prise en continu*.

Réglages de l'image

Pour ajuster la taille de l'image ainsi que la *qualité de l'image.*

Balance de blanc

C’est une fonction qui donne à l'appareil une référence du «vrai blanc». Vous pouvez choisir entre: *Auto, Lumière du jour, Tungstène, Fluorescent, Nuage* et *Incandescent.*

Mode luminosité : permet de sélectionner entre : *Auto* or *Nuit.*

Enregistrement : Sélection entre (mémoire) *du téléphone* ou de la *carte mémoire*

Retour à la configuration initiale : pour revenir vers la configuration de départ.

FM-Radio

En sélectionnant *Options*, les possibilités sont :

Sortie : pour sortir du mode Radio
Liste des canaux :

30 canaux peuvent être programmés.

Recherche automatique :
des canaux disponibles et ajout de ceux-ci à la liste des canaux programmés.

Sélection manuelle :
permet de saisir une fréquence particulière.

Configuration :
Mettre en service **Musique de fond** et **Haut-Parleur**. Maintenir enfoncées les touches **M1** ou **M2** pour une sélection manuelle de la fréquence.
***A noter** : la recherché automatique prend un certain temps…..*

Gestionnaire de fichiers *:*
Enfoncer la touche Menu (2) pour arriver au sous-menu Gestionnaire de fichiers.
Après avoir insérer la carte mémoire, on a le choix entre deux options : *Téléphone* et *Carte mémoire*.
Choisir entre Téléphone et Carte mémoire et enfoncer ensuite la touche Menu (2) pour accéder aux sous-menus.

Réglages

Réglages tonalité:

Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
Type Alertes, Type de sonnerie, Sonnerie, Volume de la sonnerie, Message, Volume sonnerie message, Tonalité de alarme, Volume d' alarme, Clavier, Volume pour tonalité clavier, Alerte système.

Réglages SOS

La fonction SOS est une fonction simple qui peut sauver des vies dans des moments difficiles. Vous pouvez enregistrer 5 contacts et un SMS SOS. En appuyant sur la touche SOS située à l'arrière du téléphone portable, les numéros enregistrés seront composés automatiquement dans un ordre séquentiel lors d'un SOS. Lors de l'appel SOS, une tonalité d'avertissement est émise de manière que la personne appelée sache que c'est une urgence ! Si le premier numéro ne répond pas, le

deuxième numéro sera automatiquement appelé.
Si aucun numéro d'urgence n’est enregistré ou votre carte de téléphone est épuisée, ou vous n'êtes pas autorisé par ce que vous êtes sur un réseau étranger (ex. l'itinérance n'est pas activé), vous pouvez composer le 112 ou tout autre numéro d'urgence via le clavier numérique.

Envoi du SOS

En appuyant sur la touche SOS au dos du téléphone pendant au minimum 3 secondes; pour arrêter/annuler l’envoi de cet appel enfoncer à nouveau la touche SOS

Fonctionnalité :

Une fois la touche SOS enfoncée SL560 / SL450 envoie un SMS SOS (si le numéro de téléphone ou téléphone portable avec fonction SMS est disponible pour le contact en cas d'urgence) pour les numéros d'urgence enregistrés qui seront composés automatiquement dans l'ordre d’enregistrement. (La touche SOS

fonctionne même lorsque le clavier est verrouillé). En même temps, le téléphone portable passera « en mode mains libres » au niveau de volume maximum. Si l'appel n'obtient pas de réponse après 25 secondes , le numéro suivant sera appelé.

A noter :

- Si l'appel d'urgence arrive sur une messagerie vocale, le processus d'appel d'urgence sera interrompu
- Si des numéros d'urgence particuliers sont à enregistrer (tels Police, Pompiers….) il faut au préalable obtenir leur autorisation. BeaFon ne serait en aucun cas responsable d'appels accidentels vers de tels services et des coûts conséquents
- Si vous voulez arrêter ou annuler l'appel SOS, appuyez sur le Bouton SOS.

Configuration d’un appel d’urgence (SOS)

Touche SOS:

Active (*Marche*) ou désactive (*Arrêt*) la fonction SOS.

Réglage numéros SOS :

pour saisir ou modifier un maximum de cinq numéros à appeler en cas d’urgence ; ces numéros sont sauvegardés dans la mémoire du téléphone .

Message SOS:

pour saisir ou modifier le Message SOS qui sera envoyé automatiquement lors d’un appel d’urgence.

Réglages téléphone :

Date et heure :

Configuration de la *Réglage du fuseau horaire*, *date et l’heure* de la zone où l’on se trouve

Langue : pour sélectionner la langue du logiciel (celle qui s'affiche à l'écran).

Méthode de saisie préférée :
Permet de choisir la méthode de saisie des caractères lors de la composition d'un message.

Affichage :
Permet de choisir le " *Fond d'écran " en mode veille*.

Mode LED
On:
Dans ce cas la LED verte clignotera lors d'un appel manqué ou d'un nouveau message.
La LED rouge s'allumera en permanence lors de la mise en charge du téléphone.

Off:
la fonction LED est mise hors service

Mode Nuit
Permet d'activer/désactiver l'usage des LED de l'extérieur du clapet. Quand le « mode nuit » est activé, ces LED seront exploitées de 8.00 à 20.00 heures ; en

dehors de cette période ces LED sont mises hors service.

Luminosite

Pour choisir la durée (sec) du rétro-éclairage du téléphone et sa brillance.

Réglages des appels

En fonction de l'opérateur réseau et du type d'abonnement, on pourra choisir parmi les options suivantes :

Identification de l'appelant :

Il y a 3 options :
Défini par le réseau, Masquer l'ID et *Envoyer l'ID.*

Appel en attente :

quand un tel service de l'opérateur réseau est disponible et activé, le réseau avertit de l'arrivée d'un nouvel appel alors que l'on est déjà en conversation. Enfoncer *OK* pour prendre l'appel entrant alors que le premier appel est lui, mis en attente ; le nouvel appel peut aussi être rejeté en enfonçant la touche rouge (9).

Transfert d'appel :
pour dévier un appel vers la boîte vocale ou encore vers un autre numéro de téléphone (c'est un service qu'offre l'opérateur réseau!) Il faut choisir la déviation souhaitée; divers cas de déviation peuvent coexister et être activés au même moment.

Interdiction d'appel :
par ce service offert par l'opérateur réseau on peut LIMITER la composition
ou la réception d'appels à partir de votre téléphone.

Rappel d'heure d'appel :
Choisir la fréquence de rappel *Périodique* (30-60 seconds) ou sélectionner *Unique* (1-3000 Seconds) ou encore sélectionner *Arrêt*.

Mode réponse :
Si *N'importe quelle touche* est sélectionné, un appel entrant sera accepté en enfonçant une touche quelle qu'elle soit.
Si *Réponse automatique en mode oreillette* est sélectionné, le téléphone

prendra un appel entrant automatiquement.

Règlages réseau:

Ce menu est en relation avec l'opérateur réseau. Nous vous invitons par conséquent à prendre contact avec lui pour exploiter ces fonctions. Dans le cas où il y a une connexion du téléphone avec un opérateur réseau qui n'exploite le protocole 'Roaming' (itinérance) avec l'opérateur initial de connexion de la carte SIM, le téléphone affichera le message explicitant que le message d'appel d'urgence est possible !

Sélection du réseau :

En fonction du support de l'opérateur réseau les options suivantes sont disponibles :

Mode sélection :
à choisir entre *automatique* ou *manuel*

Réglages de sécurité :

À choisir entre les options suivantes :

Sécurité SIM :
pour activer ou pas la nécessité de saisir le code PIN de la carte SIM à la mise en service du téléphone, pour modifier le *code PIN* ou modifier *le code PIN2.*

Verrouillage du téléphone :
pour verrouiller l'accès au téléphone par un mot de passe. Le mot de passe par défaut est *0000.*

Modifier le mot de passe : pour changer ce *mot de passe du téléphone*.

Connectivité :

Permet d'avoir une connexion sans fil vers d'autres appareils compatibles Bluetooth

Bluetooth :

En mode veille : enfoncer la flèche vers le bas pour atteindre immédiatement le sous-menu Bluetooth.
Sélectionner parmi les options suivantes :

Bluetooth :
pour activer ou pas le Bluetooth (*Marche* ou *Arrêt)*.

Visibilité :
activer ou pas (*Marche* ou *Arrêt)*.

Mon dispositif :
liste d'appareils sauvegardés; permet aussi d'ajouter de nouveaux équipements : *chercher nouvel équipement*.

Recherche dispositif audio :
recherche d'équipement Bluetooth audio disponibles. Si Bluetooth n'est pas active, il convient de l'activer en sélectionnant *OUI*.

1. Sélectionner *OK,* et le téléphone lancera sa recherche de nouvel équipements.

2.Sélectionner les équipements à connecter souhaités et sélectionner *Coupler.*

3. Lors d'une connexion avec un autre équipement Bluetooth il faudra échanger un mot de passe. Saisir ce mot de passe et ensuite sélectionner *OK.*
4. Sélectionner l'équipement de la liste et ensuite aller à *Option*. Il faudra choisir parmi les options: *Connecter, Renommer, Annuler* et *Annuler tout*

*Nom :*Pour donner un nom et identifier l'appareil Bluetooth.

Utiliser les détails : pour sélectionner : *Chemin audio, Stockage* et vérifier *Mon adresse.*

Retour vers la configuration de départ

permet de revenir à la configuration d'origine (sortie d'usine) : le mot de passe est *0000*.

Spécifications de base :

Réseau : Bi-Bande	GSM 900/1800
Batterie	Li-ion 3.7V - 800mAh
Dimensions :	101x51.5x18.5 mm
Autonomie en veille	Jusqu'à 250 heures *
Autonomie en conversation	Jusqu'à 480 minutes *

** Des variations dans les durées d'autonomie peuvent se produire en fonction des cartes SIM, du réseau, de la configuration d'exploitation, du style d'exploitation et de l'environnement.*

Questions fréquentes

Si vous avez des questions sur votre téléphone, reportez-vous aux réponses suivantes. Si elles ne répondent pas à vos questions, contactez le distributeur du téléphone portable ou l'opérateur de réseau.

Le téléphone ne s'allume pas:

- Vérifiez que la batterie est bien installée. Installez-la correctement.
- Vérifiez que le niveau de charge de la batterie n'est pas trop faible ; au besoin changez la batterie ou chargez-la.
- Vérifiez que vous n'avez pas saisi un code PIN incorrect 3 fois de suite.
  Si c'est le cas, le téléphone est bloqué, vous devez donc saisir votre code PUK (Contacter votre opérateur de réseau pour connaître votre code PUK si vous n'en disposez plus).

Erreur SIM:

- La carte SIM est-elle sale? Nettoyez-la.
- Réinstallez-la.
- La carte SIM est-elle endommagée ? Contactez votre opérateur de réseau.

Signal faible ou inexistant:

- Vous devez vous trouver dans un lieu où la réception est faible, tel un tunnel ou une cave. Changez d'endroit et essayez à nouveau.
- Vous pouvez essayer de tourner sur vous-même légèrement ou de vous rapprocher de la fenêtre si vous êtes dans une pièce.
- Veuillez contacter votre opérateur de réseau si le signal reste faible ou inexistant.

Mauvaise qualité sonore:

- Un signal de faible intensité? Voir: Signal de faible intensité ou absence de signal
- Vérifiez si le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou changez-en.
- Utilisez la touche permettant d'augmenter le volume afin d'ajuster le volume d'écoute au cours d'un appel.

Impossible d'effectuer un appel :

- Vérifiez si vous avez saisi le bon numéro et appuyez sur la *touche verte*.
- Vérifiez si vous avez activé la fonction de blocage d'appel. Si tel est le cas, désactivez cette fonction.
- Vérifiez si la carte SIM est reconnue par le réseau.
- Si vous avez une carte SIM prépayée, veillez à ce que le crédit de la carte soit suffisant.

Impossible de recevoir un appel :

- Est-ce que la carte SIM est reconnue par le réseau ?
- Est-ce que le téléphone est bien allumé ?
- Vérifier si l'écran affiche la présence d'un signal ? Si oui, voir ci-dessus « Signal faible ou inexistant »
- Vérifier si l'option rejet d'appel n'a pas été activée : si oui, désactiver la fonction.

L’écran est noir:

- Vérifiez si le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou changez-en.
- Ajustez le fond d’écran.
- L’humidité perturbe peut-être le fonctionnement de votre téléphone. Veillez à le maintenir au sec.

Code bloqué:

- Vérifier si un code PIN erroné n’a pas été saisi 3 fois de suite.
  Si tel est le cas, le téléphone est verrouillé. Il faut dans ce cas, saisir le code PUK (contacter l’opérateur pour obtenir le code PUK).

Conseils: Si tous ces conseils et solutions ne parviennent pas à résoudre le problème, consulter le Service Client de www.beafon.com. Ne pas démonter ou réparer le téléphone sans l’assistance d’un professionnel.

Batterie

- Le téléphone est alimenté par une batterie rechargeable.
- Les performances optimales d'une batterie neuve ne sont atteintes qu'après deux à trois cycles complets de charge et de décharge ! Votre batterie pourra être chargée et déchargée des centaines de fois mais finira pas s'user.
- Lorsque vous noterez une diminution sensible de son autonomie (temps d'utilisation réduit en communication et en veille) il est conseillé de se procurer une batterie neuve.
- N'utilisez que des batteries approuvées par le fabricant du téléphone ainsi que les chargeurs d'origine.
- Ne laissez pas le chargeur sous tension lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne laissez pas la batterie connectée au chargeur pendant plusieurs jours car une surcharge répétée peut altérer sa durée de vie.

- Une batterie pleinement chargée se décharge toute seule si elle n’est pas utilisée.
- Des températures extrêmes peuvent affecter ses capacités de charge.
- N’utilisez la batterie que pour alimenter le téléphone.
- N’utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé. Ne placez jamais la batterie en état de court-circuit: évitez donc de placer tout objet métallique (pièce, trombone ou autre) en contact avec les pôles + et – de la batterie par exemple lorsque vous transportez la batterie dans votre poche ou dans un sac. Ceci pourrait gravement endommager à la fois la batterie et l’objet métallique.
- Laisser la batterie dans un endroit chaud ou froid tel une voiture en été ou en hiver, réduira la capacité et la durée de vie de la batterie. Essayez de toujours conserver la batterie entre 15°C et 25°C.
- Un téléphone alimenté par une batterie chaude ou froide peut ne pas fonctionner correctement de façon

temporaire, même si la batterie est pleinement chargée.

- La batterie a une autonomie particulièrement réduite en cas de gel.
- Ne jetez jamais une batterie dans un feu ! Veillez à vous en débarrasser conformément à la législation en vigueur (protection de l'environnement, par exemple, ne pas la jetez pas dans les poubelles ménagères.
- Ne pas mettre le téléphone en charge si la batterie n'est pas présente

Téléphone

Votre téléphone est un produit dont la fabrication a fait l'objet d'une attention toute particulière ; il doit être manipulé avec soin.
Les conseils suivants vous aideront à respecter les conditions de garantie et à profiter de votre téléphone avec satisfaction, pendant de nombreuses années.

- Veillez à conserver le téléphone et ses accessoires hors de portée de jeunes enfants.
- Conservez le téléphone à l'abri de l'humidité. La pluie, l'humidité et tout type de liquide contiennent des minéraux qui peuvent provoquer la corrosion des circuits électroniques.
- Ne pas utiliser ou ranger le téléphone dans des endroits sales ou poussiéreux. Les parties mécaniques peuvent en être affectées.
- Ne placez pas le téléphone dans des endroits surchauffés. Une température élevée peut réduire la durée de vie des composants électroniques, abîmer la batterie et déformer ou faire fondre les parties plastiques.
- Ne placez pas le téléphone dans des endroits trop froids. Lors du réchauffement (à une température normale) une condensation peut se former et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez jamais de démonter le téléphone. Toute intervention

technique sans expertise peut abîmer l'appareil.

- Ne jamais heurter, secouer ou laisser tomber le téléphone. Une manipulation brutale peut briser les circuits électroniques.
- Ne pas utiliser de détergent, de solvant ou de produit chimique pour nettoyer le téléphone.
- Ne pas peindre le téléphone. La peinture peut bloquer les pièces mécaniques et empêcher une utilisation correcte.
- Utilisez uniquement l'antenne d'origine ou une antenne de remplacement conforme. Une antenne non conforme, des modifications ou des ajouts à l'appareil peuvent l'endommager et violer les réglementations relatives à l'utilisation d'équipements radio.

Tous les conseils qui précèdent s'appliquent tout autant au téléphone, à sa batterie, son chargeur et ses accessoires. Si l'un de ces éléments ne fonctionne pas correctement, veuillez les présenter au centre de service après-vente le plus proche.

Information de sécurité

Consultez les recommandations de base, ne pas respecter ces règles peut être dangereux et illégal.

Ne pas mettre en marche le téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut provoquer des interférences ou provoquer un danger.

La sécurité routière en priorité

Ne jamais utiliser un téléphone sans dispositif 'Mains-libres' en conduisant.

Pas d'utilisation en avion

Les équipements sans fil provoquent des interférences avec les équipements électroniques de l'avion.

Pas d’utilisation dans un hôpital

Suivez les réglementations en vigueur. Eteignez votre téléphone à proximité d’équipements médicaux.

Pas d’utilisation a la station-service

Ne jamais utiliser un téléphone lorsque vous faites le plein de votre véhicule, ni près d’un stockage de carburant ou de produit chimique.

Interférence

Tous les téléphones sans fil peuvent subir des interférences et ne pas fonctionner correctement.

Sécurité routière:

Vous ne devez jamais utiliser votre téléphone sans dispositif 'Mains-libres' lorsque vous conduisez votre véhicule. Placez toujours le téléphone dans son étui, ne le laissez pas sur le siège passager, un freinage brutal ou une collision pouvant le détériorer. Rappelez-vous que la sécurité au volant est une priorité absolue!

Environnement opérationnel:

Veillez à respecter les réglementations en vigueur à l'endroit ou vous vous trouvez et éteignez votre téléphone lorsque son utilisation est interdite et lorsqu'il peut provoquer des interférences ou un danger. N'utilisez votre téléphone que dans des circonstances et des situations normales. Certains éléments du téléphone sont magnétiques.
Des pièces métalliques peuvent être attirées par le téléphone.
Des personnes disposant d'équipements d'aide auditive ne devraient pas approcher celui-ci de leur oreille.

Veillez à toujours placer le téléphone dans son étui.
N’approchez jamais une carte de crédit ou un support magnétique d ‘enregistrement près du téléphone au risque de perdre les informations enregistrées sur ce support.

Equipements électroniques:

La plupart des équipements électroniques modernes sont protégés par blindage contre les signaux de fréquence radio (RF). Cependant certains équipements peuvent ne pas l’être et seront éventuellement perturbés par les signaux émis par le téléphone.

Stimulateurs cardiaques:

Les fabricants de stimulateurs cardiaques (pace-makers) recommandent une distance minimale de 20 cm entre un stimulateur et un équipement sans fil de façon à éviter toute interférence entre les appareils. Cette recommandation est en accord avec les conclusions des « Laboratoires de Recherche sur les Technologies sans fil ».

Les personnes équipées d'un stimulateur cardiaque:

- Ne devraient pas conserver leur téléphone allumé à moins de 20 cm du stimulateur.
- Ne devraient pas porter leur téléphone dans une poche située au niveau de la poitrine.
- Devraient utiliser l'oreille opposée au stimulateur pour utiliser le téléphone et ainsi limiter les risques d'interférence.
- Si vous avez la moindre raison de suspecter une interférence, éteignez immédiatement le téléphone.

Equipements d'aide acoustique :

Certains téléphones mobiles (GSM) peuvent créer des interferences avec certains appareils d'aide acoustique auquel cas, il convient de se référer à l'opérateur réseau.

Autres équipements médicaux:

Le fonctionnement de tout équipement de transmission radio, y compris les téléphones mobiles, peut interférer avec des équipements non protégés de façon efficace.

Consultez un spécialiste ou le fabricant de l'appareil médical pour vérifier le niveau de protection de l'appareil médical en question contre une énergie RF extérieure. Eteignez votre téléphone dans les centres médicaux et tout particulièrement lorsque des instructions affichées vous y invitent. Les hôpitaux et les cliniques utilisent des équipements qui peuvent être gravement perturbés par une énergie RF extérieure.

Endroits sensibles :

* Eteignez votre téléphone dans tout endroit affichant des instructions vous demandant de le faire.

*Atmosphères potentiellement explosives:
Eteignez votre téléphone dans toute zone présentant un danger d'explosion et suivez scrupuleusement la signalisation et instructions qui s'y trouvent. Une étincelle dans un tel endroit, peut provoquer une explosion ou incendie ainsi que blesser ou tuer des individus.
Il faut aussi éteindre le téléphone lorsque vous « faites le plein » de votre véhicule à la station-service, observer les

restrictions d’utilisation d’un équipement radio dans un dépôt de carburant , de stockage et/ou distribution), une usine chimique ou lorsque des opérations explosives sont en cours. Les endroits potentiellement à risque explosif sont généralement indiqués mais pas toujours de façon claire. Ils comprennent le pont des bateaux, les plateformes de transfert et les entrepôts de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL, les endroits dont l’atmosphère contient des particules chimiques, des poussières métalliques et tout autre endroit ou l’on demande de couper le moteur de votre voiture.

Véhicules:

Les signaux RF peuvent affecter le bon fonctionnement d’équipements électroniques non correctement protégés dans les véhicules (par exemple, le système d’injection électronique, le système ABS, le contrôle de vitesses, l’airbag, ...). Vérifiez avec le constructeur de votre véhicule ou son représentant.
Ceci s’applique également à tout accessoire ajouté au véhicule d’origine.

Information pour la santé

Certification SAR:

Ce produit est conforme aux recommandations européennes relatives à l'exposition aux fréquences radio.
La norme d'exposition pour les téléphones mobiles utilise une unité de mesure appelée 'Specific Absorption Rate' ou SAR.
La limite SAR recommandée par le conseil européen est de 2.0 W/kg. Les mesures SAR ont été effectuées sur ce téléphone selon les prescriptions standards et au maximum de puissance de transmission sur toutes les bandes de fréquence.
Lors des tests effectués au niveau de l'oreille, **la valeur SAR la plus élevée pour ce modèle est de 0,447 W/kg.**

Si une copie de cette 'Déclaration de Conformité' est souhaitée, veuillez contacter :
info@beafon.com

Si il peut exister des différences quant au niveau du SAR de différents téléphones et dans différentes positions, tous ces niveaux satisfont aux normes « EU » pour ce qui est de l'exposition aux radio fréquences.

Décharge de responsabilité :

- Bea-fon Mobile GmbH ne prend aucune responsabilité pour tout dommage direct ou indirect, spécial, accidentel ou inévitable ou toute blessure, résultant de l'exploitation de cet appareil, en ce inclus les blessures considérées comme conséquences potentielles de l'exploitation de cet appareil.

- Pour toute perte résultant de catastrophe naturelle (telle tremblement de terre, inondation, ….) ou tout acte ou accident (incluant un mauvais usage de l'équipement voulu ou pas par l'utilisateur) et qui sort du cadre de notre responsabilité, BeaFon ne supportera aucune responsabilité.

Information:

Le SL560 / SL450 est distribué par Beafon GmbH
Pour plus d'informations nous vous invitions à voir notre site Internet : www.beafon.com ou nous contacter à l'adresse : support@beafon.com

Adresse postale :

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Autriche

V.1.0.

0700 CE